


Aufbauanleitung

Priefert Headgate Headgate AHG91

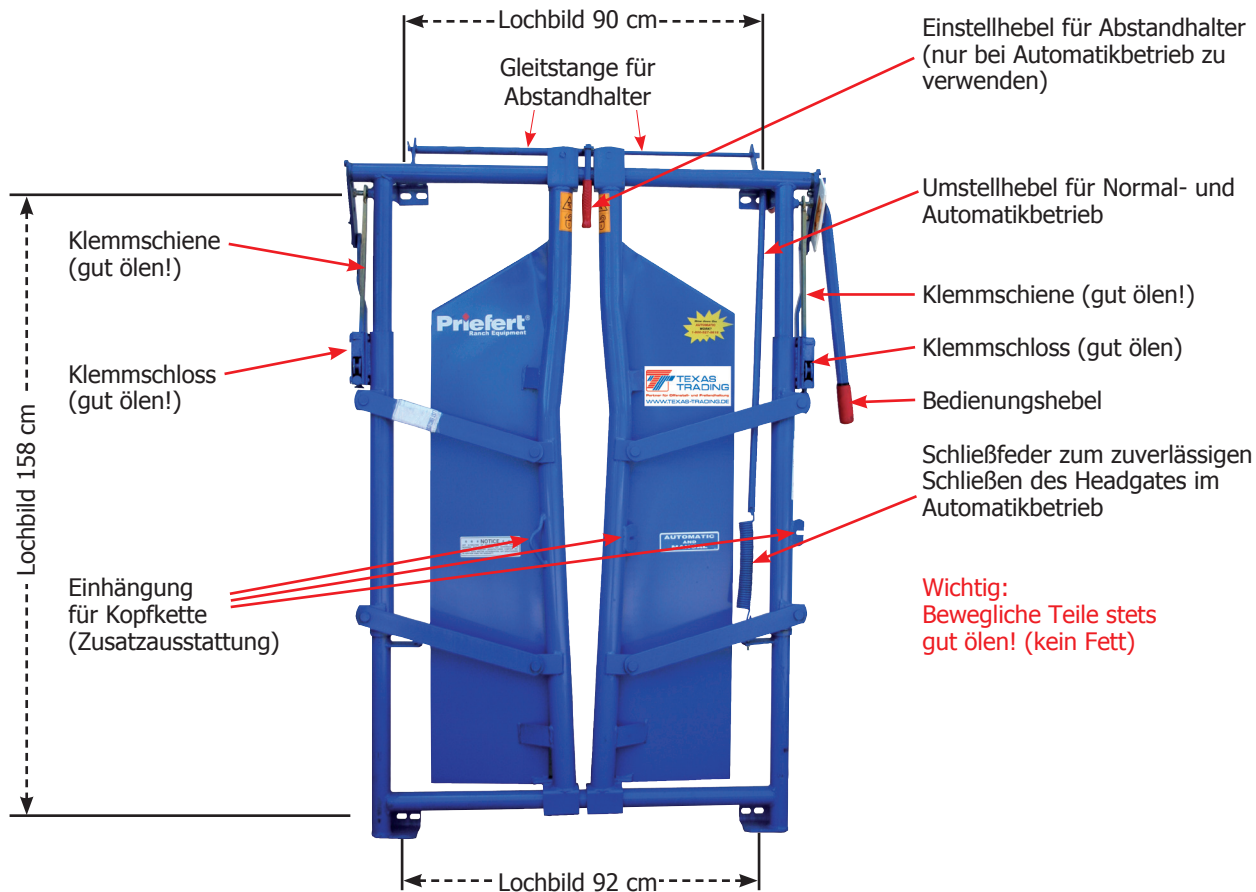

Normalbetrieb

1. Umstellhebel so nach hinten stellen, dass er nicht im Bedienungshebel einrastet.
2. Headgate mit dem Bedienungshebel öffnen.
3. Tier von hinten durch den Treibgang eintreten lassen. Sobald der Kopf die Fangholme passiert hat, Headgate schließen.
Wenn das Tier sehr schnell auf das Headgate zu läuft, Öffnung der Fangholme vor dem Tier verkleinern bis das Tier steht, dann langsam wieder vergrößern.
4. Für spezielle Arbeiten am Kopf (Augen- und Ohrenbehandlung, Enthornung etc.) kann der Kopf mittels Spezialkette HC (Zusatzausstattung) extra fixiert werden.
5. Zum Entlassen des Tieres Bedienungshebel nach oben legen und Tier nach vorne durchgehen lassen.

Automatikbetrieb

1. Umstellhebel so nach vorne stellen, dass er im Bedienungshebel einrastet.
2. Headgate mit Bedienungshebel öffnen und Abstandhalter je nach gewünschter Öffnungsgröße (etwas weiter als Kopfgröße) einlegen.
3. Wenn ein Tier versucht, sich durch die Öffnung zu drängen, wird der Abstandhalter entlastet und fällt durch sein Eigengewicht in die Ausgangsposition zurück. Die Schließfeder zieht das „Headgate“ zusammen, bis sich die Fangholme seitlich dicht an den Hals anlegen.
4. Zum Öffnen des Headgates den Bedienungshebel wieder nach oben legen.

Enthält wichtige Hinweise! Zum künftigen Gebrauch gut aufbewahren!

TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Tel. 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2016

WWW.TEXAS-TRADING.DE